

minimower

ELECTRIC LAWN MOWER
CORTACÉSPED ELÉCTRICO



INSTRUCTION MANUAL
MANUAL DE INSTRUCCIÓN

smart.

easy.

green.

CONGRATULATIONS!

You have just purchased a quality product developed with RAZARSHARP's state-of-the-art technology. This product was designed to work quickly and efficiently, providing safety at low cost. Some care is therefore necessary. The important safety measures stated in this Instructions Manual do not cover all possible situations that may occur during usage. The operator shall understand that common sense, and care are the responsibility of the user.



Attention!

Read all the instructions in this manual before operating the equipment. Always observe and follow the safety indications to prevent accidents and/or injuries.

Important Recommendations

- Do not use the lawn mower in wet and humid places.
- Do not use the lawn mower when raining.
- Keep children away - All people, specially children, need to be at a safe distance from the working area.
- Dress properly - Do not wear loose clothing or jewelry as they may get stuck in the mowers movable parts.
- Keep both feet on the ground to keep balance.
- Wear goggles. It is recommended to wear gloves and shoes when working outdoors.
- Do not use the electric lawn mower for any other purpose but than its specified use.
- Danger - To prevent electric shock only use an extension cord than is within local standard specifications.
- Do not misuse the extension cord - Never move the lawn mower over the extension cord. Keep the cord away from heat, oil and sharp edges.
- Walk; never run.
- When using the lawn mower, always wear proper non-skid footwear and pants.
- Always be careful with your footing in inclined areas (slopes and small elevations).
- Move transversely to slopes and small elevations; never move up and down.
- Use the equipment during daylight or under good lighting only.
- Always use the lawn mower with the deflector cover and grass catcher in the correct position.
- Switch the lawn mower off and wait for the blade to come to a complete stop when going through a surface that has no grass.
- When you clean or maintain the lawn mower, make sure the motor is off and the blade has stopped when adjusting the cutting height and before removing the grass catcher. Unplug the extension cord.
- If the lawn mower starts to vibrate, immediately release the switch lever and unplug the lawn mower. Check for the cause of vibration as it indicates the equipment either needs adjustment or repair.

If you need maintenance and spare parts, get in touch with you local distributor or an authorized technical assistant.

In case of further difficulties, get in touch with:

RAZARSHARP Inc.

1380 Monroe Street NW#105
Washington, DC 20010
info@razarsharp.com
www.razarsharp.com



Warning!

An unbalanced blade may cause extreme vibration during high rotation spin. This may also damage the cutter, and cause injury.

- Before using the lawn mower, check whether the cutting blade is fixed. Visually inspect the blade for damage or dullness. Replace the blade and damaged or worn out screws to maintain balance. In case the blade needs sharpening, sharpen both sides to avoid unbalance.
- Mow the grass when it is dry.
- When mowing the grass, keep the power supply cord behind the lawn mower.
- When starting the lawn mower and operating the lawn mower, keep your feet away from the mower base.
- Always keep the mower opening to the grass catcher unobstructed.
- Neither lift nor carry the mower when the motor is on or plugged in.
- Keep all nuts and screws tighten to make sure the lawn mower is in useable condition.
- Check and control the status of the power supply cord; never mend it with tape.
- If the mower power cord is damaged, it should be replaced by the **RAZARSHARP** Assistance Shop (or dealer) in order to avoid the risk of an accident.
- After mowing the grass, manually clear the grass from the upper and lower parts of the mower.
- Never use water to clean the lawn mower. Clean it with a sponge or cloth soaked in neutral detergent.
- Start the motor with the cutting blade free of obstacles and wait for the motor to reach the ideal rotation. Do not start the mower directly on the grass.



Warning!

Whenever cleaning or maintaining the lawn mower, make sure the motor is off and the blade has come to a stop. Unplug the extension cord.

- The blade keeps rotating for a while after the motor is switched off.
- Watch out - do not put your hands or feet near or inside the lawn mower base.
- Use proper gauge extension cord.

Double Insulation

Minimower is provided with double electrical insulation to offer greater safety to the operator. The double insulation is obtained through two layers of electrical insulation material in all electrical components.

Despite this double insulation guarantee, the safety precautions described in this manual have to be followed.

Electric equipment constructed with this insulation system do not require the use of a ground wire.



Warning!


The double insulation does not substitute the precautions that have to be taken when using the lawn mower. It is an additional safety feature against accidents that can be caused by an insulation system failure of the lawn mower.

Correct Use of Extension Cord

Depending on the length of your extension cord please use the proper gauge extension cord for the **Minimower**. Check with your local hardware store for details.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Fixing the Handle to the Base

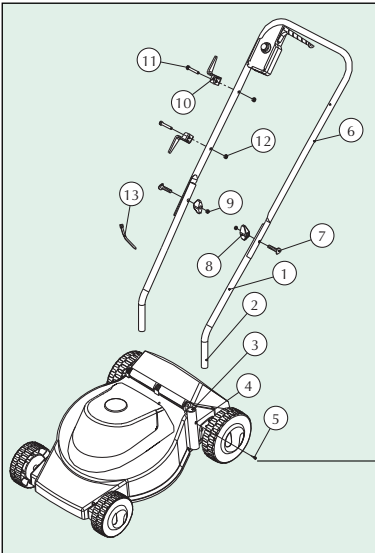


To fix the handle to the base:

Step 1. Place the lower left handle (1) into the base housing fitting (3). Make sure the hole (2) of the lower handle coincides with the hole (4) of the base and attach the two using screw (5).




Step 2. Carry out the same procedure for the lower right handle.

Step 3. Get the upper handle (6), place the screw (7) and tighten it with the butterfly nut (8 and 9).

Step 4. After handles (1 and 6) are assembled, attach the extension cord mounts (10) using the screw (11) and the nut (12).

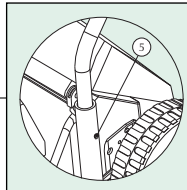

Step 5. Attach the extension cord support (1) to the upper handle (13).

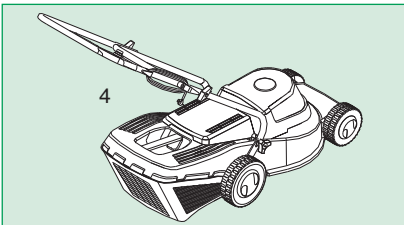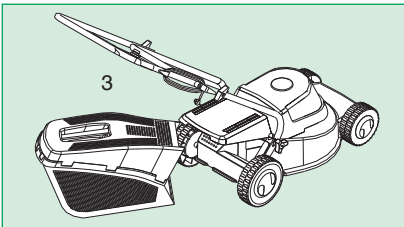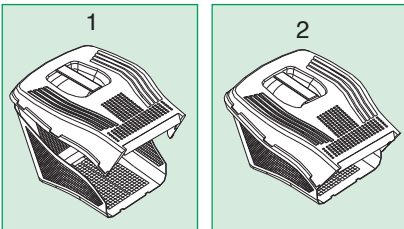

Assembly of Grass Catcher

For proper operation of the **Minimower** lawn mower, use the grass catcher.

Step 1. Start by attaching the 3 rear clamps (Fig 1) then the clamps on both sides of the cath (Fig 2) each will snap.

Note: The catcher is flexible and may require alignment.

Step 2. Ensure that all the clamps are secure.

Step 3. Open the deflector cover and attach the catcher to the mower (Fig 3).

Note: Bring the catcher straight into the back of the mower. Do not Angle.

Step 4. Release the deflector cover and ensure that the catcher is secure (Fig 4).

OPERATING INSTRUCTIONS

Before you plug in and operate your **Minimower**

- Make sure you check the blade to make sure that it is secure.
- Pick up objects from the lawn, such as: stones, roots, pieces of wood, glass or bricks. These objects can damage your lawn mower and may also cause a serious accident.


Cutting Height Adjustment



Warning!

When adjusting cutting height, unplug the lawn mower and check whether the blade has come to a full stop before adjusting it.

To adjust the cutting height, pull the wheel shaft to the position desired, as in the figure:


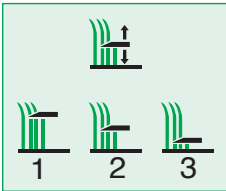


Grass cutting height

- 1 - Higher
- 2 - Medium
- 3 - Low

To avoid engine overload, select the cutter edge height according to yard condition.

For most types of grass used, it is recommended to keep them between 2 and 3 inches high from soil. If lawn is excessively high, perform 2 or more cuts with different height adjustments. This procedure will help to improve equipment life.


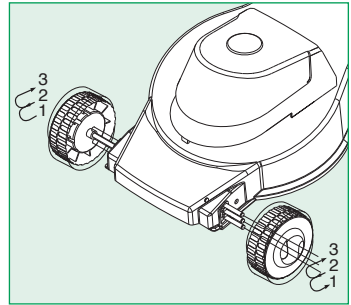
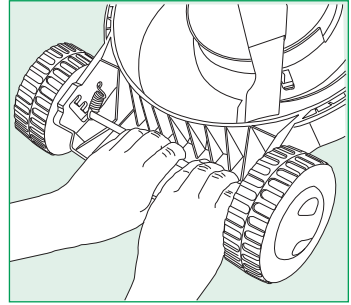


Extension Cord Support

- There is a support assembled on the lawn mower handle to prevent the extension cord from being in the same side of the safety lever.

To use this support, completely unwind the extension cord and proceed as follows:

- Bend the extension cord and pass it through the opening (1) of the support. After that, loop it around the hook (2).
- Allow a loose fit between the safety support and the switch (3).

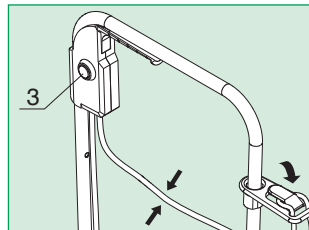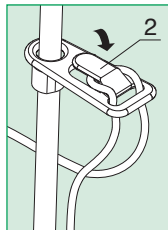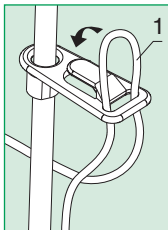



To Switch the Lawn Mower On and Off

1. Connect the extension cord to the mower cord.
2. Connect the extension cord to the power outlet.

To prevent the lawn mower from being accidentally started, this machine is provided with a safety system that needs both hands.

To switch it on, press the red button (1) and then pull the safety lever (2) at the handle.


3. Press the ignition button with one hand (1) and use the other to activate the safety throttle (2). This will start the engine of the lawn mower.
4. The motor only works when the safety throttle is engaged and automatically switches off when the lever is released.
5. To stop the mower release the throttle and the engine and blades will stop.

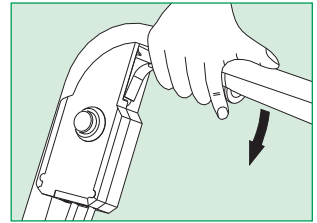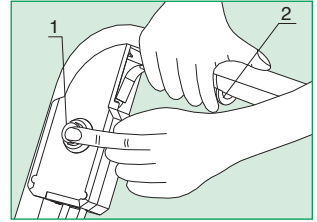

How to Cut

Use the **Minimower** (with grass-catcher), cut the grass in a clockwise pattern, according to the illustration on the right.

If your lawn is very high, avoid overloading the engine by using only half of the mower on the grass, as shown below.

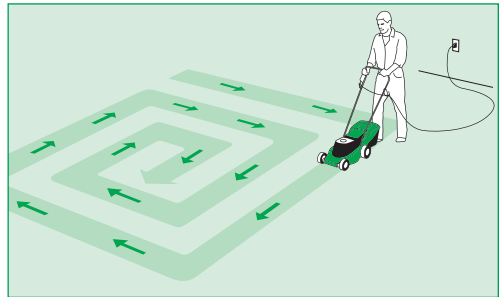


Note: Clean the motor compartment every 15 hours of use.

ADDITIONAL INFORMATION

Replace the blade using the blade attaching set

1. Unplug the lawn mower.
2. Using a wrench loosen the bolt that mounts the blade to the engine.
3. Remove old bolt and blade then attach the new blade as shown.
4. Reattach the bolt and tighten.

Contact **RAZARSHARP** for replacement **Minimower** blades.

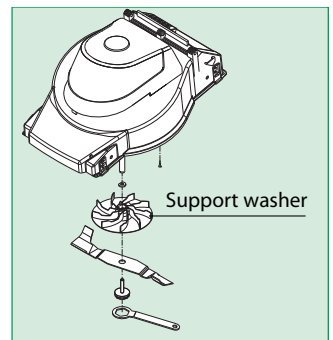


Blade Balancing

Note:

To check the balance of the blade, place a round tube over the blade hole to check whether the blade is balanced as shown.

If it is not, balance it by sharpening the cutting area until the blade is balanced.

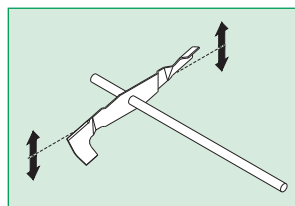

Technical Specifications

Model	Motor	Power	Voltage	Cutting Range	Grass Catcher
Minimower	Monophase	1000 W	127 V	13 inch (32 cm)	With

Motor 2 poles: 60 Hz 3600 rpm - 12 Amp

Tips to maintain your lawn

- 1 - Pick up objects from the lawn, such as: stones, roots, pieces of wood, glass or bricks. These objects can damage your lawn mower and may cause a serious injury.
- 2 - Try to eradicate weeds before mowing the lawn, manually or with chemical products. Most of these weeds regenerate easily and by mowing the lawn will not eliminate them.
- 3 - Try to identify the species of grass you have in your lawn. Density, color and regeneration capacity are qualities that vary among the several species.
- 4 - The first cut should be done as soon as the grass is rooted. After that, cut it each time it surpasses 2 to 4 inches in height. In warmer seasons, the higher the grass is, the stronger it will be, allowing better keep the soil humidity.
- 5 - Frequently cutting the grass will weaken the nutrient reserves of the grass, and making it more susceptible to weeds and diseases.
- 6 - Keep the cutting blades sharp. This will allow for the best cut. Dull blades allow for irregular and brown grass blade tips.
- 7 - Alternate the cutting direction, which avoids soil compactation. Soil compactation reduces the oxygen available for the roots and hampers normal growth. In some cases, it may ruin the grass.
- 8 - Avoid mowing the lawn early in the morning, when there is still a lot of dew on it.
- 9 - As a final touch, you may also beautify your lawn by alternating the height of the grass in different strips. The lawn mower's easy and quick height adjustment allows you to change the cutting height. The final visual effect is the same as we usually see in soccer and football fields, i.e., stripes or checkered designs in different green tones.

SYMBOLS MARKED ON RAZARSHARP ELECTRIC LAWN MOWER



Attention



Read instruction manual thoroughly before operating lawn mower.



Keep a 15 meter distance from people and animals while operating equipment.




Keep proper distance to avoid foot contact with deck.



Unplug electrical cord from socket before inspecting blade or servicing.



Keep hands and feet away from cutting blade.



Double isolation classe II



Do not use the equipment in the rain.



Wear ear protection.

BIENVENIDO!

Muchas gracias por la adquisición de más un producto de calidad, desarrollado con la más alta tecnología **RAZARSHARP**. Este equipo va a proporcionarle rapidez y eficiencia en sus trabajos, con economía y total seguridad. Para eso, algunos cuidados especiales deben ser observados. Las instrucciones de seguridad presentadas en este Manual de Instrucciones son extremadamente importantes, pero no comprenden todas las posibles condiciones y situaciones que podrán ocurrir. El operador debe fijarse que prudencia, atención y cuidado no son factores que puedan ser incorporados al producto, pero son calidades que uno debe tener durante el manejo y al hacer el mantenimiento del equipo.



Atención!

Lea todas las instrucciones contenidas en este manual antes de operar el equipo, siempre observando las indicaciones de seguridad y siguiendo las instrucciones para prevenir accidentes y/o heridas.

Recomendaciones Importantes

- Evite ambiente peligroso - No utilice el cortacésped en lugares húmedos o mojados.
- Mantenga a los niños alejados - Todas las personas, especialmente los niños, deben encontrarse a una distancia segura del área de trabajo.
- Vístase de manera adecuada - No use ropas sueltas o alhajas, pues pueden enlazarse en las partes móviles del equipo. Se recomienda la utilización de guantes y zapatos cuando trabaje al aire libre.
- No sea seguro de sí mismo - Mantenga los pies en el suelo para mantener el equilibrio.
- Utilice lentes de seguridad.
- Utilice el equipo correctamente - No utilice el cortacésped para ningún otro trabajo, sino el especificado para este equipo.
- Peligro - Para prevenir la descarga eléctrica, utilice solamente un prolongador eléctrico apropiado con las especificaciones de las normas locales vigentes.

- No abuse del prolongador eléctrico - Nunca mueva el cortacésped sobre el prolongador eléctrico. Manténgalo alejado del calor, aceite y de bordes afilados.
- No fuerce el cortacésped - El equipo hará el trabajo de la mejor manera posible y con más seguridad si es utilizado en las condiciones designadas.
- Siempre cuide de sus pasos en planes inclinados (cuestas y pequeñas elevaciones).
- Camine, nunca corra.
- Desplácese transversalmente a la inclinación, en cuestas y pequeñas elevaciones, nunca hacia arriba o hacia abajo.
- En terreno inclinado utilice zapatos antideslizantes.
- Use el equipo solamente con la luz del día o con buena iluminación artificial.
- Siempre opere el cortacésped con la tapa deflectora y el cesto cogedor en la posición correcta.
- Si desea realizar cualquier limpieza o operación de mantenimiento, primero asegúrese de que el motor esté desconectado, que la lámina esté parada y retire el prolongador eléctrico del tomacorriente.
- Desconecte el cortacésped y espere a la lámina parar, cuando atravesie superficies sin césped, obstáculos, cuando ajuste el alto de corte y antes de retirar el cesto cogedor de césped.
- Si el cortacésped empieza a vibrar, inmediatamente suelte la palanca del interruptor y desconecte el cortacésped de la red eléctrica. Revise inmediatamente la causa de esta vibración pues esto indica que el equipo necesita de ajustes o reparaciones.

Si necesita mantenimiento y piezas de reposición, póngase en contacto con nuestro distribuidor local o asistente técnico autorizado:

En el caso de dificultades adicionales, llame al:

RAZARSHARP Inc.

1380 Monroe Street NW#105
Washington, DC 20010
info@razarsharp.com
www.razarsharp.com



Atención!

Una lámina desbalanceada causará vibración excesiva cuando gire en alta rotación. Eso también puede dañar el cortacésped, pudiendo infligir heridas personales.

- Antes del uso, verifique si la lámina de corte está bien fija. Inspeccione visualmente la lámina de corte, verificando si no está dañificada o sin corte. Sustituya la lámina y tornillos dañificados o gastos, para preservar el balanceo. En el caso de que necesite afilar la lámina, afílela en los dos lados para evitar desequilibrio o desbalanceo.
- Corte el césped cuando esté seco.
- Cuando esté cortando el césped, mantenga el cable de alimentación a la retaguarda del cortacésped.
- Cuando conecte el motor del cortacésped, después de haber leído todas las instrucciones de este manual, mantenga los pies alejados del borde de la base del cortacésped.
- Siempre mantenga desobstruida la salida de césped de la base del cortacésped para el cesto cogedor.
- Mantenga todas las tuercas y tornillos apretados para asegurarse de que el cortacésped esté en condiciones de uso.
- Inspeccione y controle el estado del cable de alimentación y nunca repare el cable con cinta aislante. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser cambiado por la Asistencia Técnica Autorizada **RAZARSHARP**, para evitar riesgos de accidentes.
- Después de cada corte del césped, retire todo el césped que está colocado en la base, tanto en la parte superior como en la inferior.
- Nunca utilice chorro de agua para limpiar el cortador. Límpielo con una esponja o paño humedecido y un detergente neutro.
- Accione el motor con la lámina de corte libre y aguarde el motor alcanzar la rotación ideal. No conecte el cortacésped directamente en el césped.



Atención!

Siempre que realice cualquier limpieza u operación de manutención, primero asegúrese de que el motor esté desconectado, que la lámina esté parada y retire el prolongador eléctrico del tomacorriente.

- La lámina de corte sigue rodando durante algunos segundos después que el motor es desconectado.
- Cuidado, no coloque las manos o pies próximos o dentro de la base del cortacésped.
- Use un prolongador eléctrico de un tamaño apropiado (hable con su tienda local).

Doble Aislamiento

El **Minimower** posee doble aislamiento eléctrico para darle una mayor seguridad al operador. Se logra el doble aislamiento a través de dos capas de material aislante eléctrico en todos los componentes del equipo que conducen energía eléctrica. Mismo con esta garantía de aislamiento doble, se deben tomar las precauciones de seguridad que están descritas en este manual.

Los equipos eléctricos que son construidos con este sistema de aislamiento no requieren utilización de tierra.




Atención!

El doble aislamiento no sustituye las precauciones que se deben tomar cuando opere el cortacésped. El doble aislamiento es una seguridad adicional contra accidentes que pueden ser causados por una falla del sistema de aislamiento del cortacésped.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Fijación del Cable a la Base

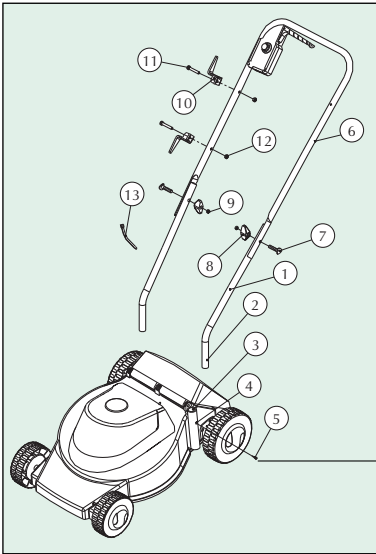


Para la fijación del cable en la base, proceda de la siguiente forma:

Paso 1. Coloque el cable inferior izquierdo (1) en el encaje del alojamiento de la base (3), haciendo con que el orificio (2) del cable inferior coincida con el orificio (4) de la base y realice la fijación, utilizando el tornillo (5).




Paso 2. Realice la misma operación para el cable inferior derecho.

Paso 3. Recoja el cable superior (6), coloque el tornillo (7) y apriete con la tuerca mariposa (8 y 9).

Paso 4. Después de que los cables (1 y 6) estén montados, fije el soporte del cable (10) utilizando el tornillo (11) y la tuerca (12).

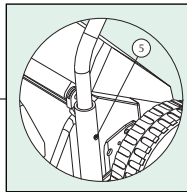

Paso 5. Para la fijación del cable eléctrico (1), utilice la abrazadera (13).

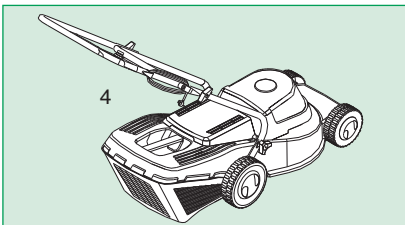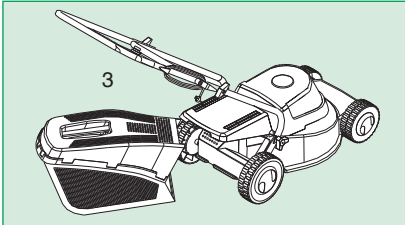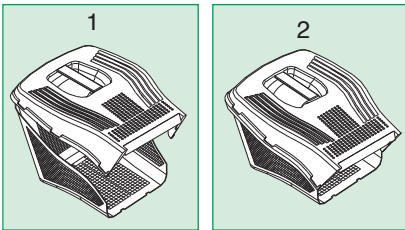

Montaje del Cesto

Para el correcto funcionamiento del cortacésped [Minimower](#), se debe utilizar el cesto recogedor.

Paso 1 - Empiece el montaje encajando las 3 hebillas de la parte trasera (Fig 1) y así sucesivamente para ambos lados (Fig 2).

Paso 2 - Asegúrese que las hebillas están bien fijadas.

Paso 3 - Abra la cubierta (Fig 3) y fije el cesto recogedor a la base del cortacésped (nota: ponga el cesto recogedor en la base directamente, sin usar un ángulo).

Paso 4 - Cierre y asegúrese que el cesto recogedor esté fijo y seguro (Fig 4).

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Antes de iniciar su **Minimower**:

- Verifique que la lámina de corte esté bien fija y segura.
- Inspeccione el área donde el equipo será usado y remueva todas las piedras, añicos de ladrillos, vidrios, pedazos de madera, cables, huesos y otros objetos extraños. Además de estropear su cortador y dificultar el trabajo, esos objetos causan accidentes graves al ser tirados con gran velocidad.


Ajuste del Alto de Corte



Atención!

Cuando vaya a regular el alto de corte, retire el enchufe del tomacorriente y verifique si la lámina de corte no está girando, antes de realizar el ajuste.

Para ajuste del alto de corte, tire el eje de la rueda hacia la posición deseada, conforme la figura:


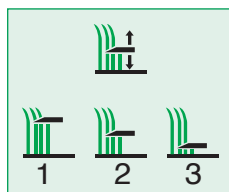


Alto de corte del césped

- 1- Maior
- 2- Mediana
- 3- Menor

Para no sobrecargar el motor, seleccione la altura de corte de su cortador de acuerdo con la altura en que se encuentra su césped.

Para la mayoría de los céspedes, es recomendable mantenerlos con una altura de entre 2 y 3 cm del suelo. En caso que el césped esté excesivamente alto, ejecute 2 o más cortes con diferentes regulaciones de altura. Este procedimiento garantizará mayor vida útil a su equipamiento, evitando daño.


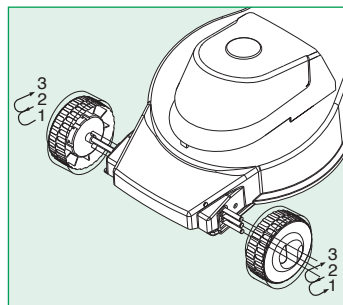
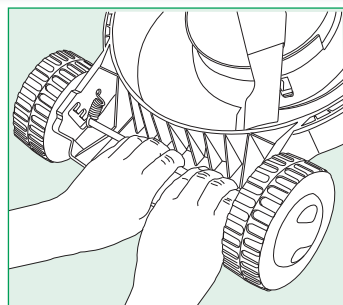


Soporte del Prolongador Eléctrico

- Para facilitar el uso y evitar que el prolongador quede en el mismo lado de la palanca de seguridad, existe un soporte montado en el cable del cortacésped.



Para utilizar este soporte, el operador debe desenrollar el prolongador totalmente y proceder de la siguiente manera:

- Doble el prolongador eléctrico y páselo por el orificio (1) del soporte. Enseguida, encájelo a la hebilla (2).
- Deje un huelgo entre el soporte de seguridad y el interruptor (3).

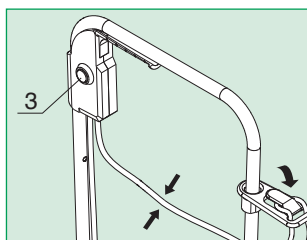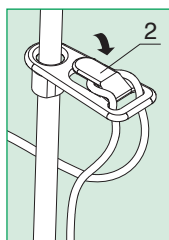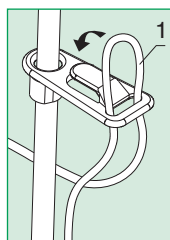

Para Iniciar y Apagar el Cortacésped


1. Conecte el prolongador eléctrico de tomacorriente al cable de alimentación.
2. Enchufe el prolongador eléctrico de tomacorriente a la red eléctrica.
3. Para evitar que el cortacésped sea conectado accidentalmente, esta máquina está dotada de un sistema de seguridad que necesita el uso de las dos manos.
4. Para conectar, presione el botón rojo (1) y enseguida tire la palanca de seguridad (2) junto al cable.
5. El motor funciona solamente mientras la palanca de seguridad (2) esté apoyada en el cable del cortacésped, desconectándose automáticamente cuando ésta es suelta.

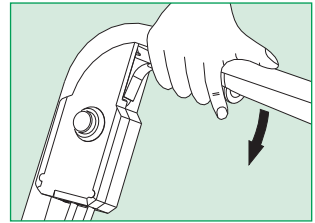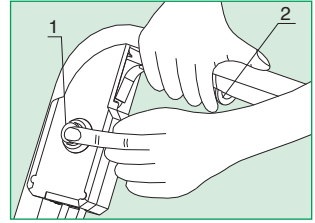

Como Cortar

En el modelo **Minimower** (con cesto recogedor), adopte el sentido horario para el corte de su césped, de acuerdo a la ilustración a la derecha.

Si su césped estuviere muy alto, evite sobrecargar el motor, utilizando solamente la mitad de la franja de corte de su cortador, conforme muestra la ilustración a seguir.

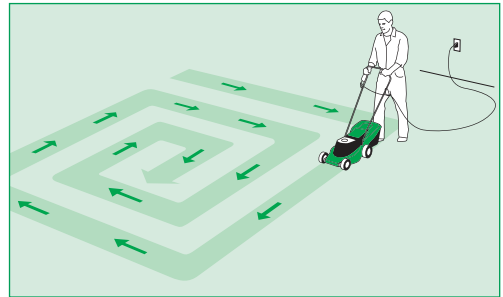


Nota: Limpie el compartimiento del motor cada 15 horas.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Para reemplazar la lámina de corte

1. Desconecte el cortacésped de la red eléctrica.
2. Utilice una llave para remover el perno que conecta la lámina de corte al motor.
3. Remueva el perno y la lámina de corte y fije la nueva lámina de corte conforme la figura al lado.
4. Replazle el perno y lo apriete.

Pongase en contacto con **RAZARSHARP** si necesita láminas de corte adicionales.

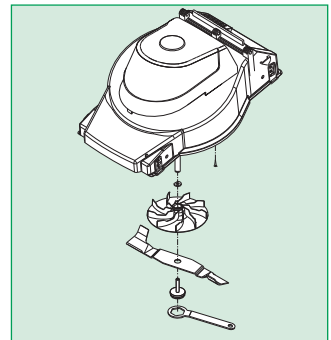


Balaceo de la Lámina

Nota:

Para verificar el balanceo de la lámina, coloque un tubo redondo en el orificio de la lámina y verifique si la lámina está en equilibrio (conforme figura al lado).

En caso contrario, efectúe el balanceo a través de nuevo afilado de la región de corte, hasta que la retirada del material equilibre nuevamente la lámina.

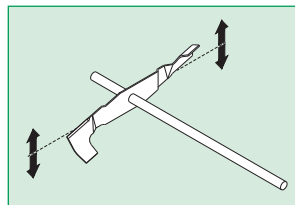

Especificaciones Técnicas

Modelo	Motor	Potencia	Voltaje	Faja de Corte	Recogedor
Minimower	Monofasico	1000 W	127 V	32 cm	Con

Motor 2 polos: 60 Hz 3600 rpm - 12 amperes

Sugerencias para que su césped se ponga más y más bonito

- 1- Inspeccione el área donde el equipo será usado y remueva todas las piedras, añicos de ladrillos, vidrios, pedazos de madera, cables, huesos y otros objetos extraños. Además de estropear su cortador y dificultar el trabajo, esos objetos causan accidentes graves al ser tirados con gran velocidad.
- 2- Trate de erradicar las hierbas dañinas antes del corte del césped, ya sea manualmente o a través del control químico con orientación técnica. Evite cortar hierbas dañinas con el corte del césped. Muchas plantas invasoras que infectan los jardines poseen un gran potencial de regeneración que un simple corte superficial no las va a eliminar. En ciertos casos, sobre todo en épocas de en que florecen esas hierbas, práctica esa que hasta puede provocar su diseminación.
- 3- Conozca las especies de pasto que componen su césped. Densidad, coloración y capacidad de regeneración varían de especie a especie. Así usted sabrá si está dando el tratamiento correcto al césped.
- 4 - Un corte cuidadoso es esencial. El primero debe efectuarse tan luego el césped esté enraizado, de forma que incentive su crecimiento horizontal. Después, recorte cada vez que exceda cerca del 5 a 7 cm de altura. De cualquier modo, durante los meses calurosos, cuanto más alto conserve su césped, tanto más fuerte se pone, ya que retiene mejor la humedad del suelo. Pero no hay que exagerar, para no perder en belleza y uniformidad.
- 5 - No corte el césped cuando éste muy alto, al efecto de evitar puntos con fallas y el aspecto de quemado. Por otro lado, cortes muy frecuentes tienden a agotar las reservas nutritivas del césped, dejándolo débil, susceptible al ataque de plagas y empleas.
- 6 - Mantenga las láminas de corte siempre filosas evitando así que las hojas sean "masticadas" por la máquina, sin haber corte. El corte con las láminas "ciegas" favorece que surjan enfermedades, muchas veces difíciles de controlar, dejando irregular el césped y con una apariencia medio marrón.

- 7 - Otro cuidado que hay que tomar durante el corte es el sentido del trabajo. Trate de alterar la dirección de los cortes, evitando así una posible compactación del suelo. La compactación del terreno reduce la cantidad de oxígeno disponible para las raíces y dificulta su crecimiento normal.
En casos más graves hasta puede llevar las plantas a la muerte.
Por ejemplo, si esta vez el césped es cortado hacia Norte-Sur, la próxima vez deberá preferir cortar en la dirección Este-Oeste, y así sucesivamente.
- 8 - Procure evitar cortar el césped en las primeras horas de la mañana, cuando hay todavía una gran cantidad de rocío depositada sobre el césped. Además de facilitar la presencia de enfermedades, no es recomendable tampoco desde el punto de vista de la seguridad del operador.
- 9 - Como toque final, usted puede hermoear mucho más su jardín alterando la altura del corte del césped en determinadas fajas.
El cortador de césped tiene un sistema simple y rápido de ajuste, que permite, sin usos de llaves u herramientas, alterar la altura del corte.
El efecto final es el mismo que se ve en las canchas de fútbol, donde el campo de juego aparece en fajas alternadas con diferentes tonos de verde.

SÍMBOLOS SEÑALADOS EN EL CORTACÉSPED ELÉCTRICO RAZARSHARP



Atención.



Antes de utilizar el cortacésped, lea el manual de instrucciones.



Mantener las personas fuera de la zona de peligro, que es de aproximadamente 15 metros.



Mantener el cable de alimentación distante de la herramienta de corte.



Desconectar del enchufe la clavija antes que interfiera en la herramienta de corte.



No meter la mano en el área de corte.



Doble aislamiento clase II.



No utilice el equipo bajo lluvia.



Coloque tapón para los oídos

Check out More Smart, Easy, Green products
brought to you by **RAZARSHARP**

Comprabe los nuevos eco productos, inteligentes y
prácticos presentados por **RAZARSHARP**



MINIMOWER
MINICORTACÉSPED



ORGANICSHREDDER
TRITURADOR DE
RESÍDUOS ORGÁNICOS



ULTRATRIMMER
ULTRA CORTACÉSPED



CITYCLIPPER
CORTACÉSPED MANUAL

WWW.RAZARSHARP.COM

RAZARSHARP



1113074